

产品基础



键盘




Type-C




用户手册

有线模式和充电

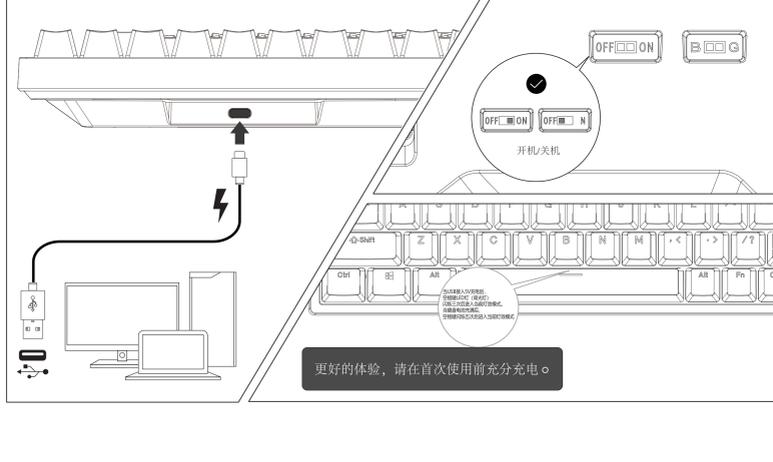


如何使用


蓝牙连接

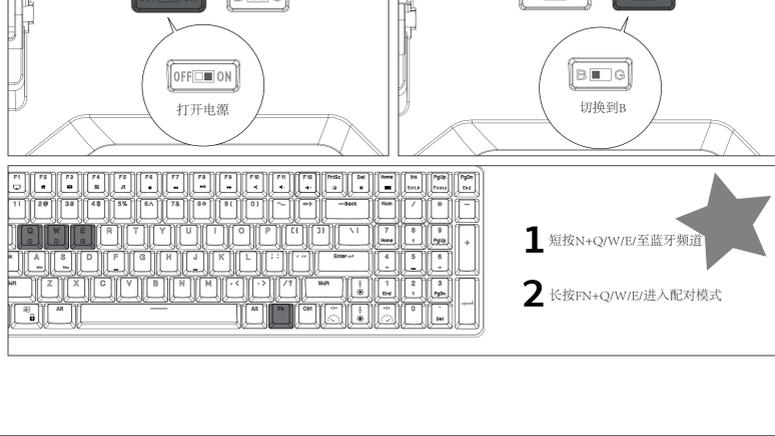

2.4G

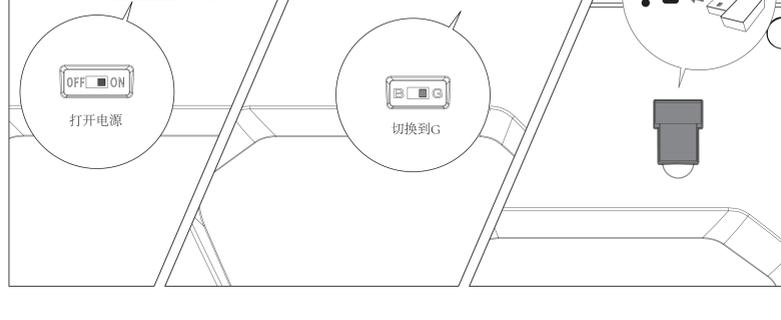

背景控制

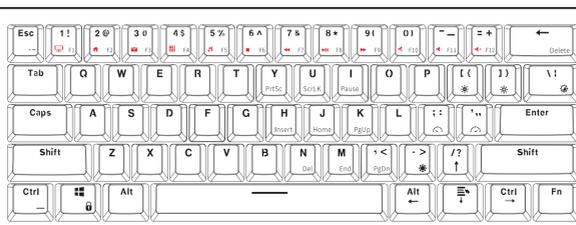

- Fn + [I]** 支持多种背光效果切换
- Fn + [C]** 切换背光颜色(仅限RGB版本)
- Fn + [↑]** 背光亮度增加 共五档调节,调节到最大值时,指示灯连续闪烁,背光最亮。
- Fn + [↓]** 背光亮度减小 共五档调节,调节到最小值时,指示灯连续闪烁,背光关闭。
- Fn + [←]** 动态变换速度减小 共五档调节,调节到最小峰值时,指示灯连续闪烁,速度最小。
- Fn + [→]** 动态变换速度增加 共五档调节,调节到最大峰值时,指示灯连续闪烁,速度最大。

Fn + [左Ctrl] 复合键的主键功能与第二功能互换

按一次Fn+左Ctrl所有复合功能键第二功能切换为激活状态,再按一次Fn+左Ctrl, Y/U/I/H/J/K/N/M, < 这9个键恢复主功能,其他复合功能键仍为第二功能,第三次按Fn+左Ctrl所有复合功能键恢复主功能

多媒体键

在Windows模式下 (FN+A: 切换到Windows系统)

Fn + F1 電腦類	Fn + F7 前一首歌
Fn + F2 瀏覽器	Fn + F8 播放/暫停
Fn + F3 郵箱	Fn + F9 下一首歌
Fn + F4 計算器	Fn + F10 靜音
Fn + F5 播放音樂	Fn + F11 音量-
Fn + F6 停止	Fn + F12 音量+

多媒体键

MAC系統 (FN+s: 切换到MAC系統)

Fn + F1	Fn + F7 前后一首歌
Fn + F2	Fn + F8 播放/暫停
Fn + F3	Fn + F9 下一首歌
Fn + F4	Fn + F10 靜音
Fn + F5	Fn + F11 音量-
Fn + F6	Fn + F12 音量+

系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙5.1或更高版本的设备
- PC: Windows 7或更高版本
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios: 所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android: 5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的计算机
- PC: Windows 7或更高版本
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的rk产品有问题吗?

请联系我们, 我们会尽快回复, 以确保您的所有需求都能得到解决



WIRELESS TIMELESS ENDLESS